





# Aluminum Clad Installation Instructions


## for a Door Unit with Single or Double Sidelites

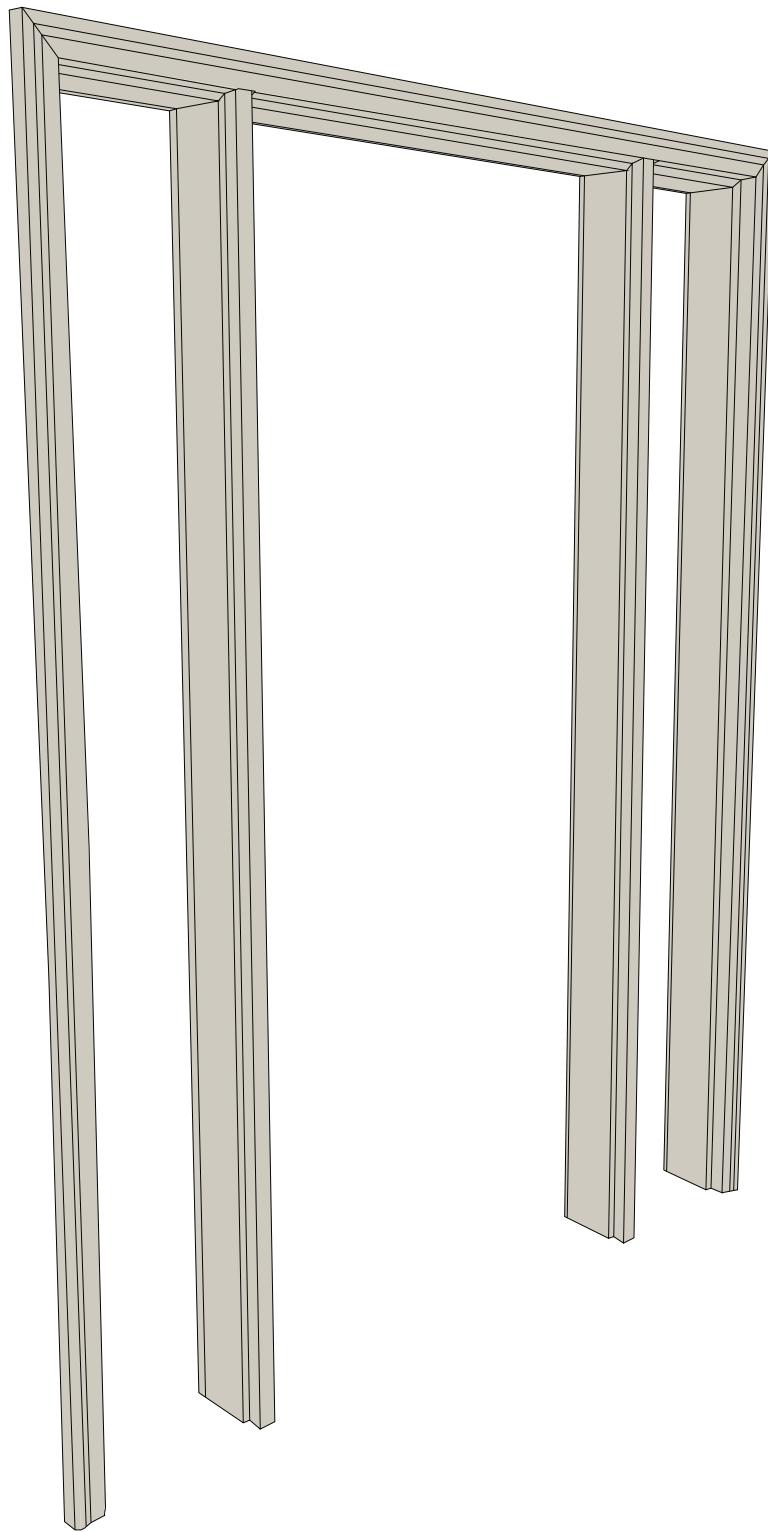


For more information on Aluminum Clad, please visit [reebfinish.com/aluminum-clad](http://reebfinish.com/aluminum-clad)

# Components for Aluminum Clad

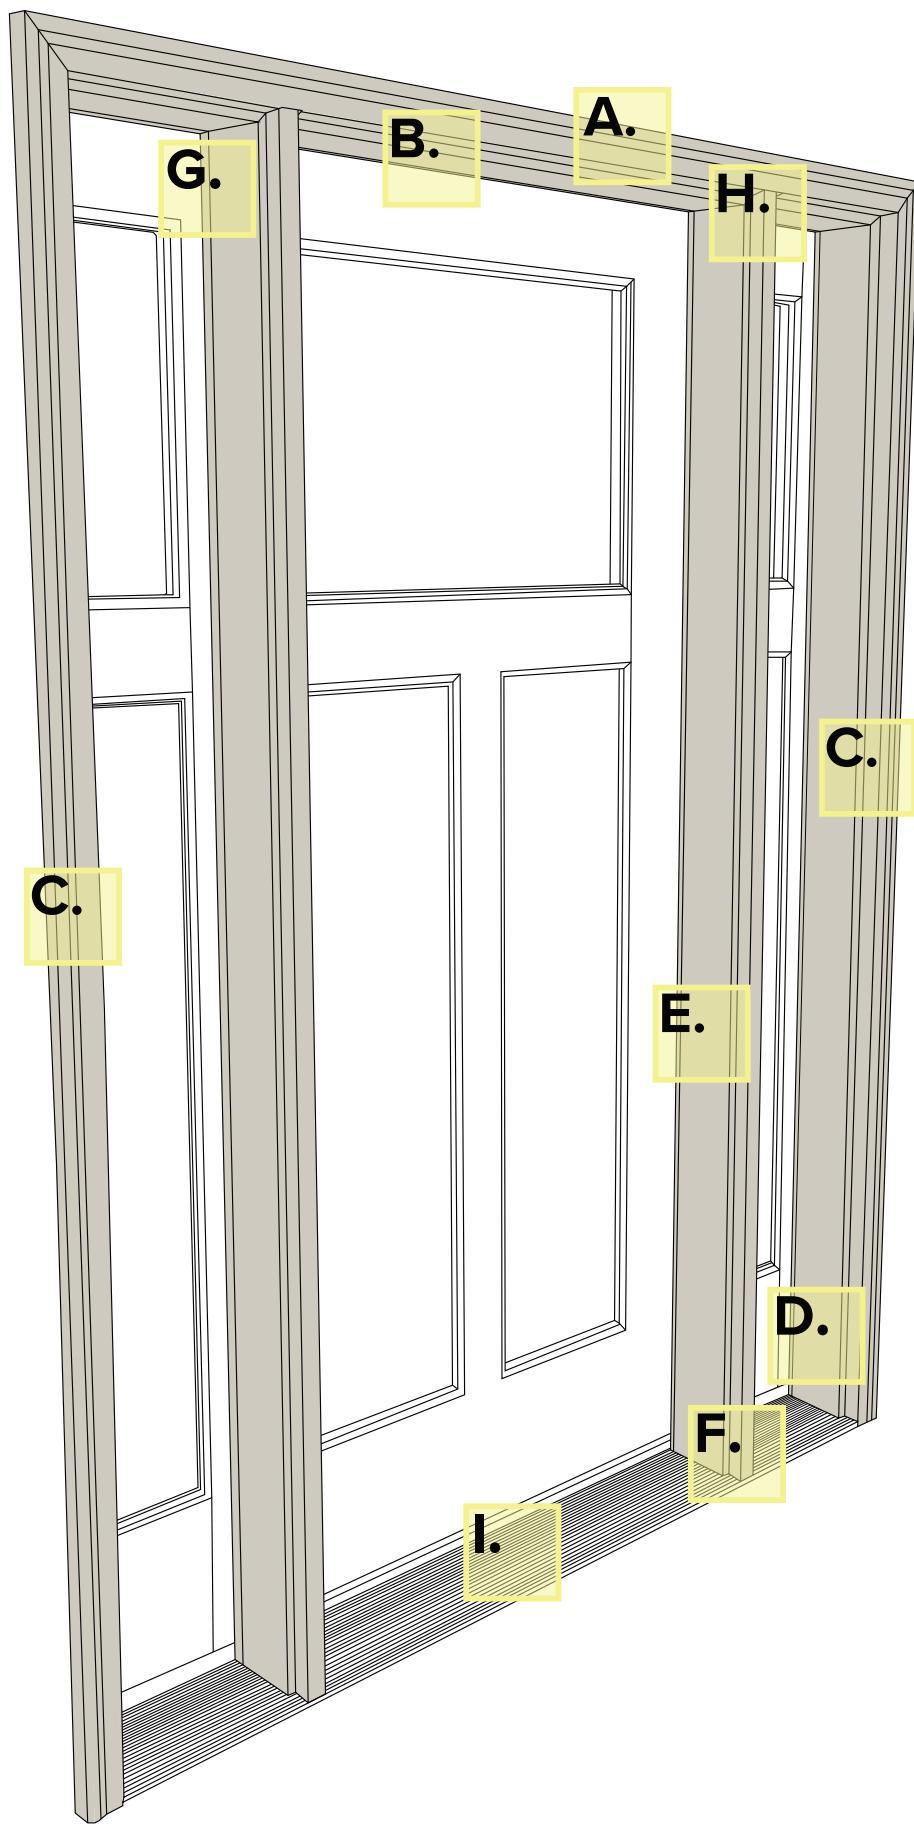


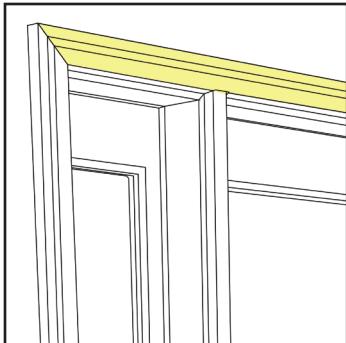


A. Head Brickmould Cover

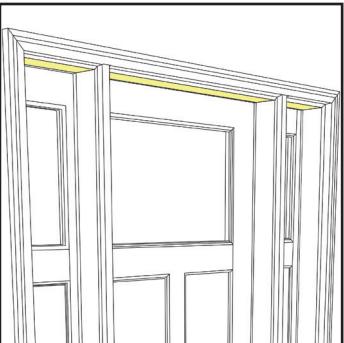


B. Head Jamb Covers

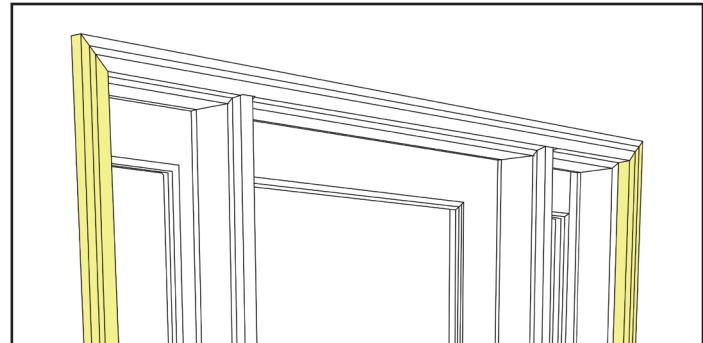


C. Side Brickmould Covers

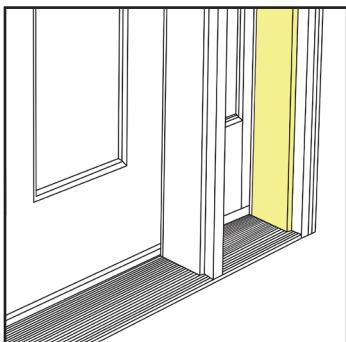


D. Side Jamb Covers

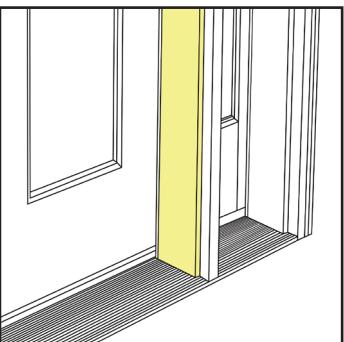


E. Mullpost Jamb Covers

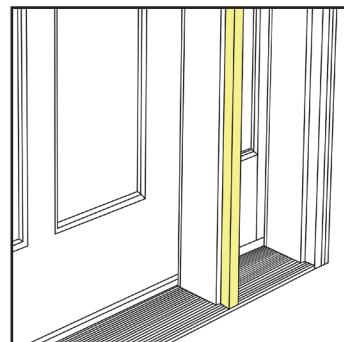

F. Mullpost Casing Covers

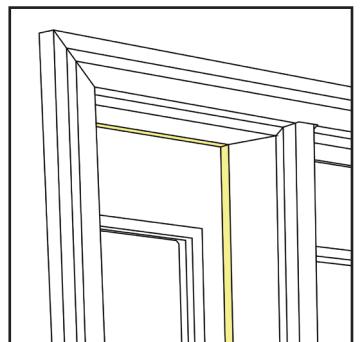


G. Utility Strip

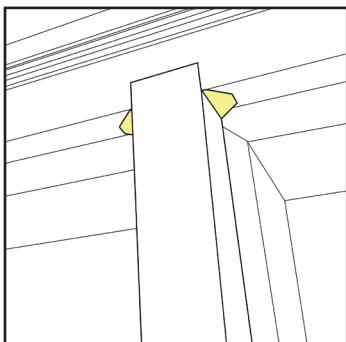


H. Cover Tabs



I. Sill

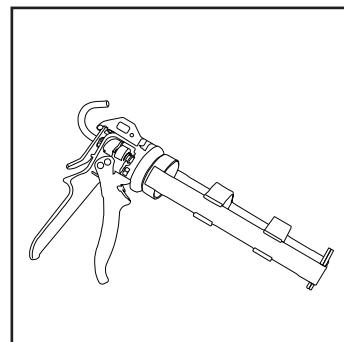

Caulk Gun\*

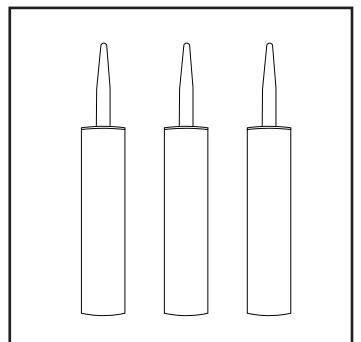

Contractor-Grade Adhesive\*  
Color-Matched Caulk  
Clear Silicone Caulk

\* Not Included with Aluminum Clad Kit



Each piece of Aluminum Clad has an individual label on the back side containing a ticket number, clad color, and part number for easy identification when reordering.



## CAUTION!

When removing and handling Aluminum Clad, edges are sharp and can cause injury or scratch the surface finish.

## **1. Removing the Aluminum Clad Covers from the Door Unit**

When removing, put all loose Aluminum Clad in a safe place away from foot traffic or potential damage.

- A.** Remove the head brickmould cover.



- B.** Remove the left and right brickmould covers.



- C. For Double Sidelite Units:** Gently remove the jamb cover out of the utility strip starting at the bottom of the unit and work your way to the top. Repeat for the other side.



**c. For Single Sidelite Units:** Gently remove the jamb cover out of the utility strip starting at the bottom of the unit and work your way to the top. Repeat for the other side. Next, open the door and remove the door jamb cover by pulling the bottom out from behind the weather strip towards the center of the door working towards the top of the unit.



## **2. Installing the Door Unit into the Rough Opening**

- A.** Install the door unit according to the manufacturer's instructions.

- B.** If a screw is needed to secure the head jamb to the rough opening, install it behind the weatherstrip to prevent the screw from bulging the Aluminum Clad and causing damage.



### 3. Applying the Side Jamb Covers

**A. For Double Sidelite Units:** Starting at the top of the unit, gently slide the jamb cover into the utility strip working towards the bottom of the unit until completely inserted. Repeat for the other side.



**B. For Single Sidelite Units:** Starting at the top of the unit, gently slide the sidelite jamb cover into the utility strip working towards the bottom of the unit until completely inserted. Next, apply a  $\frac{1}{4}$ " bead of contractor-grade adhesive in a "wide-S" pattern along the inside length of the door jamb cover.



Beginning at the top of the unit, gently tuck the jamb cover behind the weatherstrip moving downward towards the bottom of the unit. Finally press the jamb cover against the door jamb along the length to ensure the adhesive bond to the jamb leg.



### 4. Applying the Side Brickmould Covers

**A. Apply contractor-grade adhesive with a  $\frac{1}{4}$ " bead in a "wide-S" pattern along the inside length of the brickmould cover.**



**B. Place the cover over the brickmould, making sure the brickmould cover fits over the jamb cover tabs, and apply pressure from top to bottom ensuring the adhesive bond to the brickmould.**



**C. Repeat steps **A & B** for the other side.**

## 5. Applying the Head Brickmould Cover

**A.** Apply contractor-grade adhesive with a  $\frac{1}{4}$ " bead in a "wide-S" pattern along the inside length of the head brickmould cover.



**B.** Align the head brickmould cover with the top corners of the brickmould and set in place over the cover tabs located on the tops of the side brickmould and mullpost covers.



**C.** Apply pressure across the length of the head brickmould cover to ensure the adhesive bond to the brickmould.



## 6. Applying Color-Matched Caulk

Before applying caulk, wipe Aluminum Clad with a damp rag and make sure all surfaces are clear of dust and debris.

**A.** Apply color-matched caulk to the jamb, starting at the top corner where the jamb cover meets the brickmould cover and moving in a smooth, constant motion.



**B.** Repeat step **A** for the other jamb cover, head brickmould cover, and where the mullpost casing covers meet the mullpost jamb covers.






## 7. Applying Clear Silicone Caulk


Before applying silicone caulk, make sure the sill is dry and clear of dust and debris.

**A.** Apply Clear Silicone caulk to all areas where the Aluminum Clad meets the door sill.



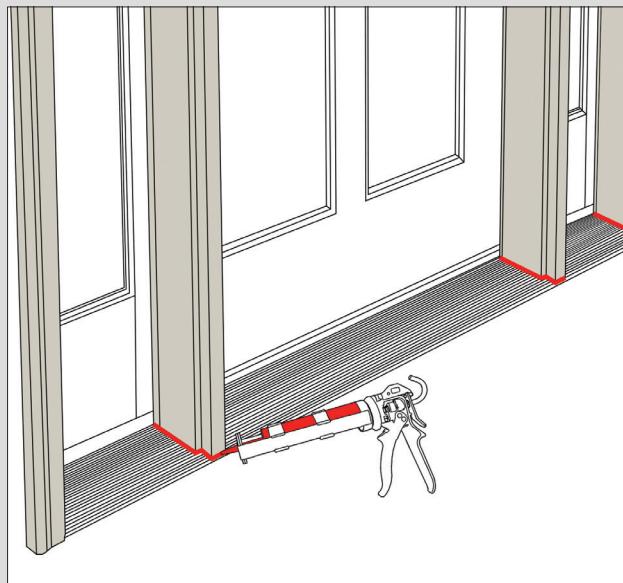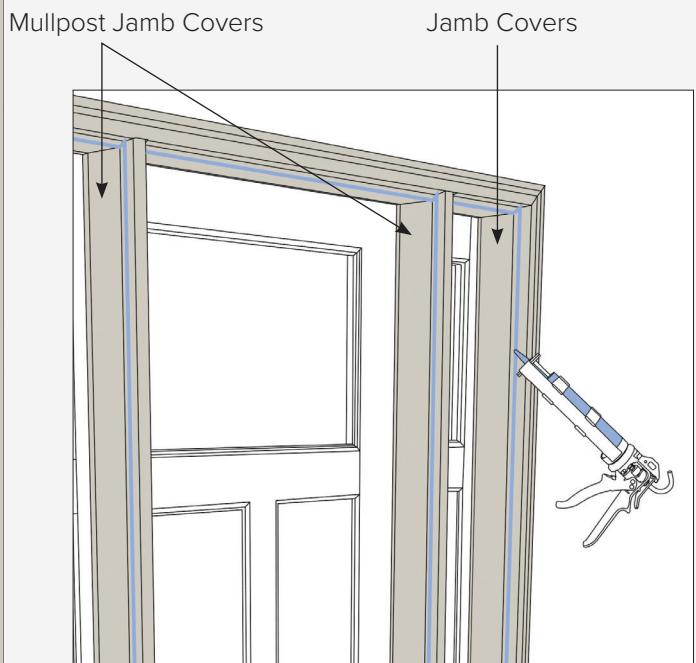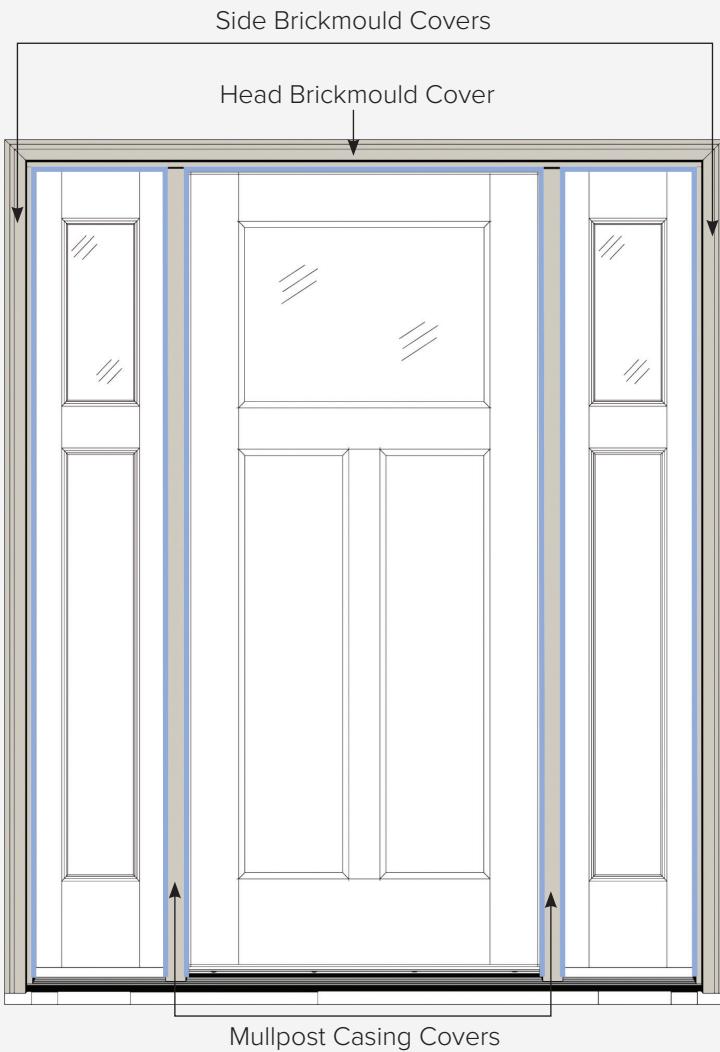

Watch the Aluminum Clad Installation Video  
at [reebfinish.com/aluminum-clad](http://reebfinish.com/aluminum-clad)

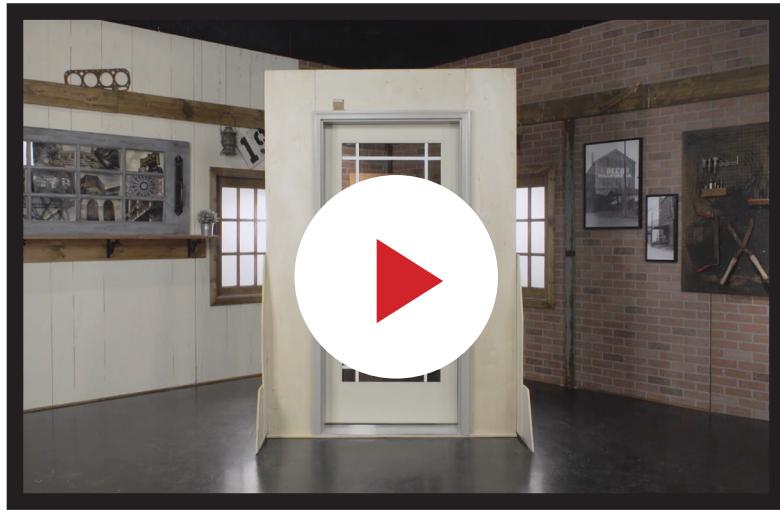

Watch the Aluminum Clad Installation Video  
at **reebfinish.com/aluminum-clad**




**PART # ACINSTALLSL**

Version 2.0.0




# Instrucciones de instalación de revestimiento de aluminio


para una puerta con ventanas laterales simples o dobles

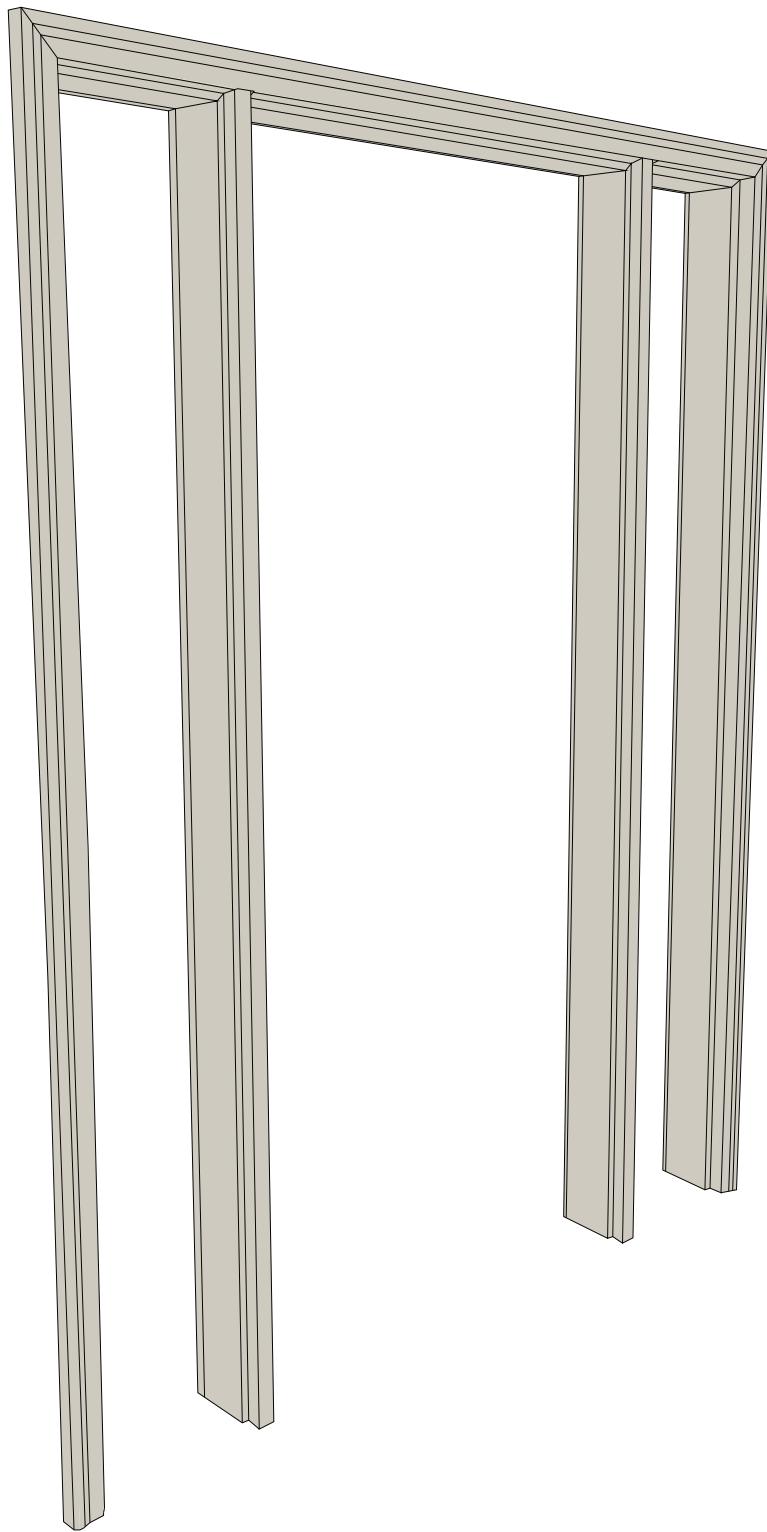


Para obtener más información sobre el revestimiento de aluminio, por favor visite [reebfinish.com/aluminum-clad](http://reebfinish.com/aluminum-clad)

# Componentes para revestimientos de aluminio

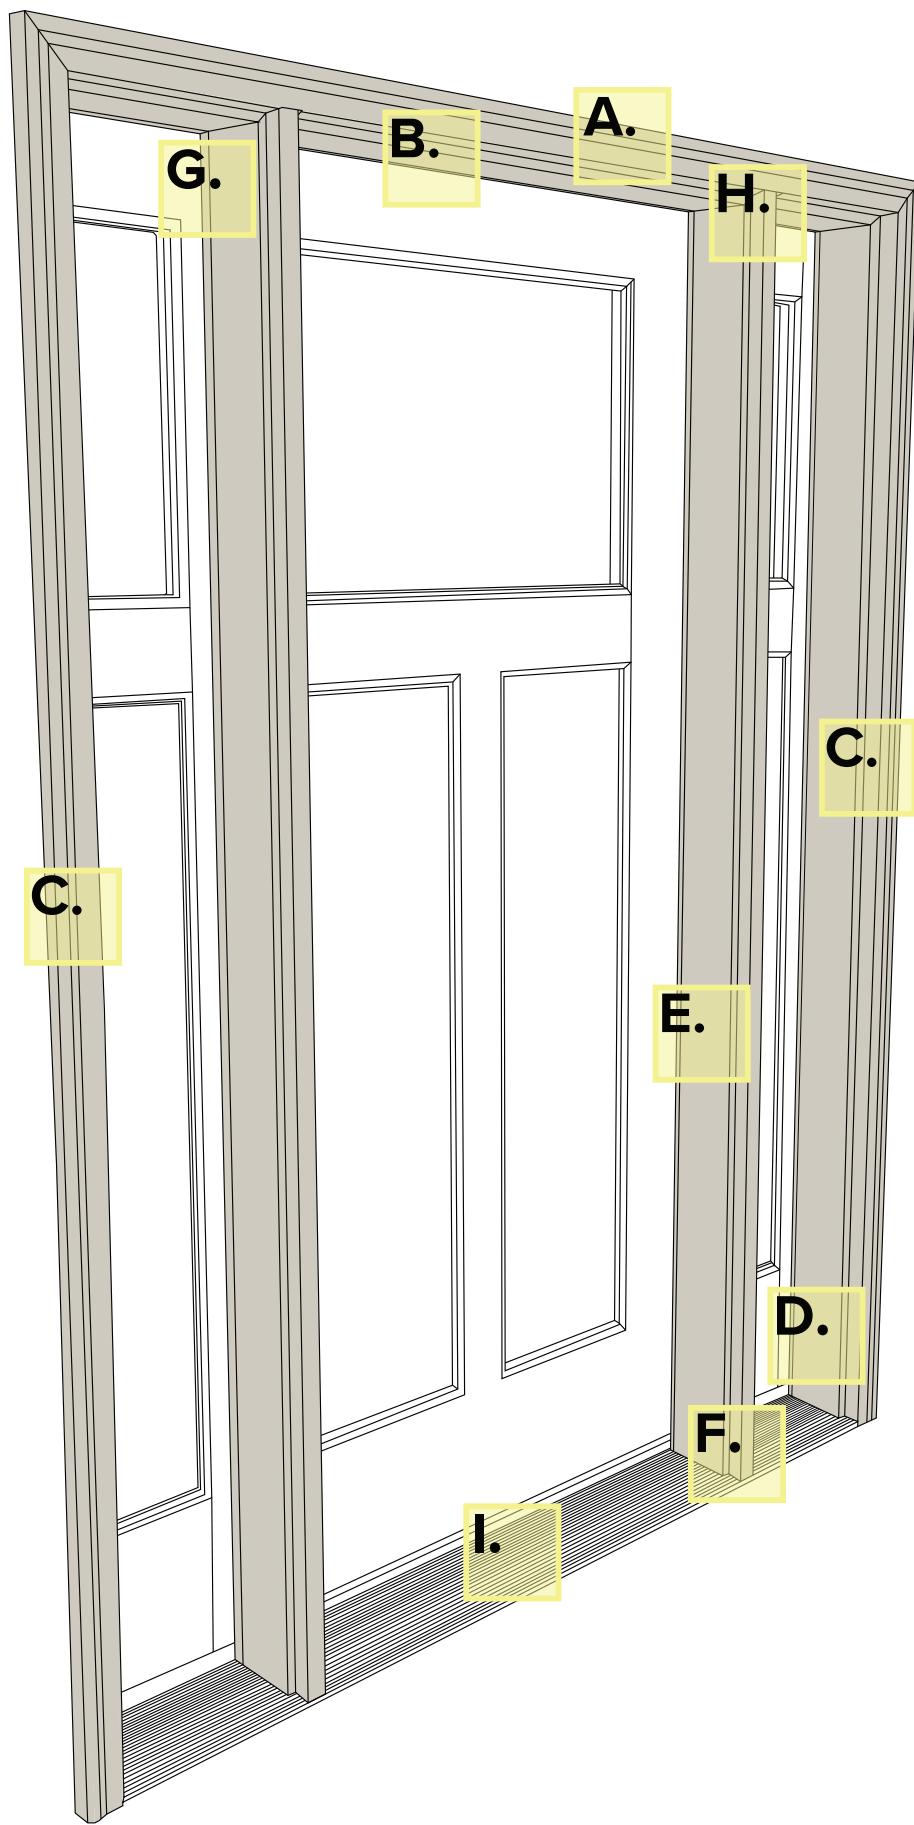


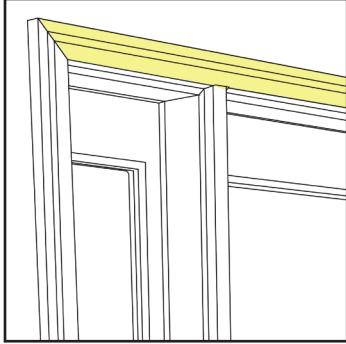


A. Cubierta del perfil superior

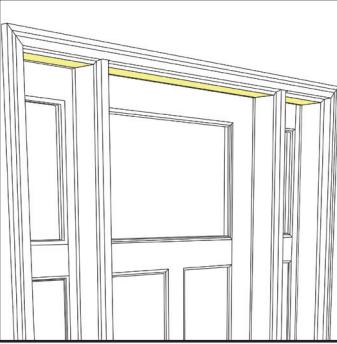


B. Cubiertas de la jamba superior

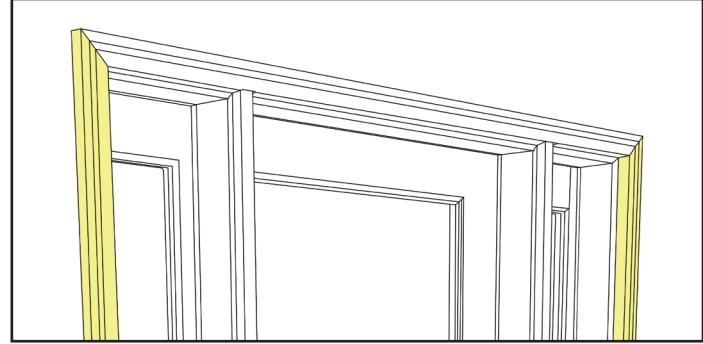

C. Cubiertas laterales del perfil

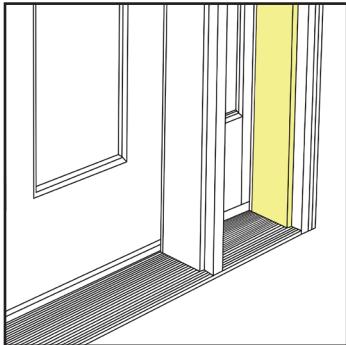


D. Cubiertas laterales de la jamba

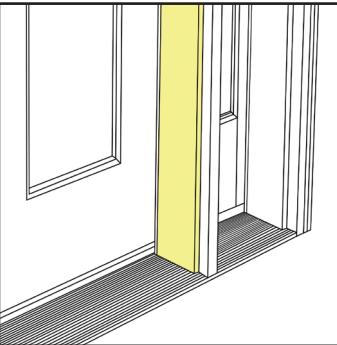


E. Cubiertas de la jamba del poste de soporte



F. Cubiertas de la carcasa del poste de soporte

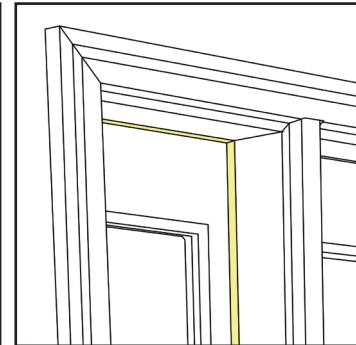


G. Cinta Industrial

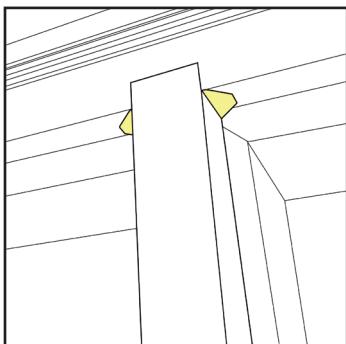


H. Pestañas de la cubierta



I. Alféizar

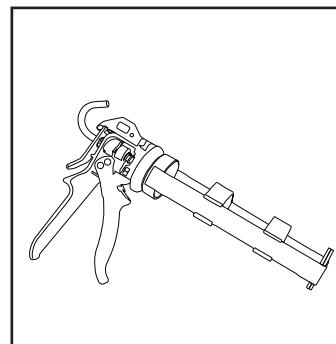

Pistola de masilla\*

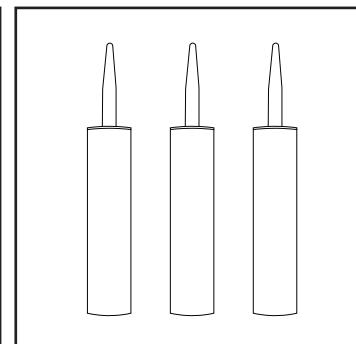

Adhesivo de grado profesional\*  
Masilla de color al tono  
Masilla de silicona transparente

\* No incluido con el kit de revestimiento de aluminio



Cada pieza de revestimiento de aluminio tiene una etiqueta individual en la parte posterior que contiene un número de ticket, color del revestimiento y número de pieza para facilitar la identificación al reordenar.



### ¡PRECAUCIÓN!

Al quitar y manipular el revestimiento de aluminio, los bordes son filosos y pueden causar lesiones o rayar el acabado de la superficie.

## **1. Extracción de las cubiertas de revestimiento de aluminio de la puerta**

Al retirar, coloque todo el revestimiento de aluminio suelto en un lugar seguro, lejos del tráfico peatonal o de posibles daños.

- A.** Retire la cubierta del perfil superior.



- B.** Retire las cubiertas de los perfiles izquierdo y derecho.



## **C. Para unidades de ventanas laterales simples:**

Retire con cuidado la cubierta de la jamba de la cinta industrial comenzando en la parte inferior de la unidad y avanzando hasta la parte superior. Repita para el otro lado.



## **C. Para unidades de ventanas laterales simples:**

Retire con cuidado la cubierta de la jamba de la cinta industrial comenzando en la parte inferior de la unidad y avanzando hasta la parte superior. Repita por el otro lado. A continuación, abra la puerta y retire la cubierta del marco de la puerta tirando de la parte inferior desde detrás del burlete hacia el centro de la puerta trabajando hacia la parte superior de la unidad.



## **2. Instalación de la puerta en la abertura rústica**

- A.** Instale la puerta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- B.** Si se necesita un tornillo para asegurar la jamba superior a la abertura rústica, instálela detrás del burlete para evitar que el tornillo sobresalga del revestimiento de aluminio y cause daños.



### **3. Aplicación de las cubiertas laterales de la jamba**

#### **A. Para unidades de ventanas laterales dobles:**

comenzando en la parte superior de la unidad, deslice suavemente la cubierta de la jamba hacia la cinta industrial, trabajando hacia la parte inferior de la unidad hasta que esté completamente insertada. Repita por el otro lado.



#### **B. Para unidades de ventanas laterales simples:**

comenzando en la parte superior de la unidad, deslice suavemente la cubierta de la jamba lateral hacia la cinta industrial, trabajando hacia la parte inferior de la unidad hasta que esté completamente insertada. Luego, aplique un reborde de  $\frac{1}{4}$ " de adhesivo de categoría profesional en un patrón de "S amplio" a lo largo de la longitud interior de la cubierta de la jamba de la puerta.



Comenzando en la parte superior de la unidad, doble suavemente la cubierta de la jamba detrás del burlete moviéndose hacia abajo hacia la parte inferior de la unidad. Finalmente, presione la cubierta de la jamba contra la jamba de la puerta a lo largo de la longitud para asegurar que el adhesivo se adhiera a la pata de la jamba.



### **4. Aplicación de las cubiertas de los perfiles laterales**

**A.** Aplique adhesivo de grado profesional con un reborde de  $\frac{1}{4}$ " en un patrón de "S amplio" a lo largo de la longitud interior de la cubierta del perfil.



**B.** Coloque la cubierta sobre el perfil, asegurándose de que la cubierta del perfil se ajuste sobre las pestañas de la cubierta de la jamba y aplique presión de arriba hacia abajo, asegurándose de que el adhesivo se adhiera al perfil.



**C.** Repita los pasos **A** y **B** para el otro lado.

## 5. Aplicación de la cubierta del perfil superior

**A.** Aplique adhesivo de grado profesional con un reborde de  $\frac{1}{4}$ " en un patrón de "S" amplio "a lo largo de la longitud interior de la cubierta del perfil superior.



**B.** Alinee la cubierta del perfil superior con las esquinas superiores del perfil y colóquelo en su lugar sobre las pestañas de la cubierta ubicadas en la parte superior del perfil lateral y las cubiertas del poste de soporte.



**C.** Aplique presión a lo largo de la cubierta del perfil superior para garantizar que el adhesivo se adhiera al perfil.



## 6. Aplicación de masilla de color al tono

Antes de aplicar la masilla, límpie el revestimiento de aluminio con un trapo húmedo y asegúrese de que todas las superficies estén limpias de polvo y restos.

**A.** Aplique masilla de color al tono en la jamba, comenzando en la esquina superior donde la cubierta del perfil se encuentra con la cubierta del perfil y moviéndose con un movimiento suave y constante.



**B.** Repita el paso **A** para la otra cubierta de la jamba, la cubierta del perfil superior y donde las cubiertas de la carcasa del poste de soporte coinciden con las de la jamba del poste de soporte.






## 7. Aplicación de masilla de silicona transparente


Antes de aplicar la masilla de silicona, asegúrese de que el alféizar esté seco y libre de polvo y restos.

**A.** Aplique masilla de silicona transparente a todas las áreas donde el revestimiento de aluminio se encuentra con el alféizar de la puerta.



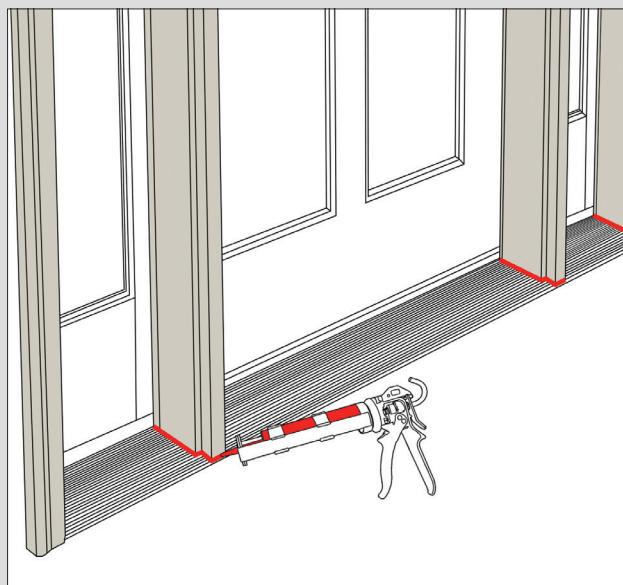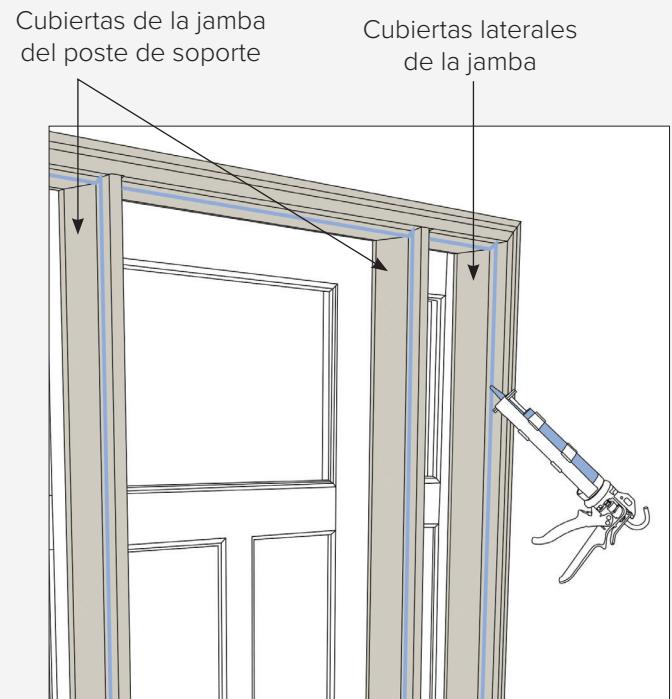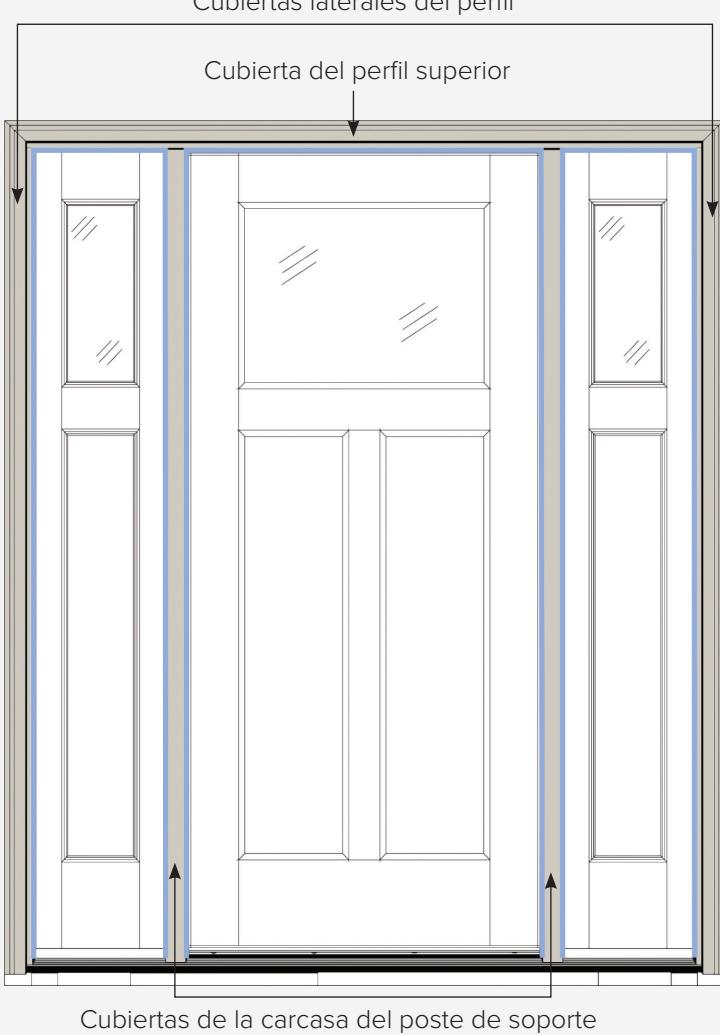

Vea el video de instalación de revestimiento de Aluminio en [reebfinish.com/aluminum-clad](http://reebfinish.com/aluminum-clad)

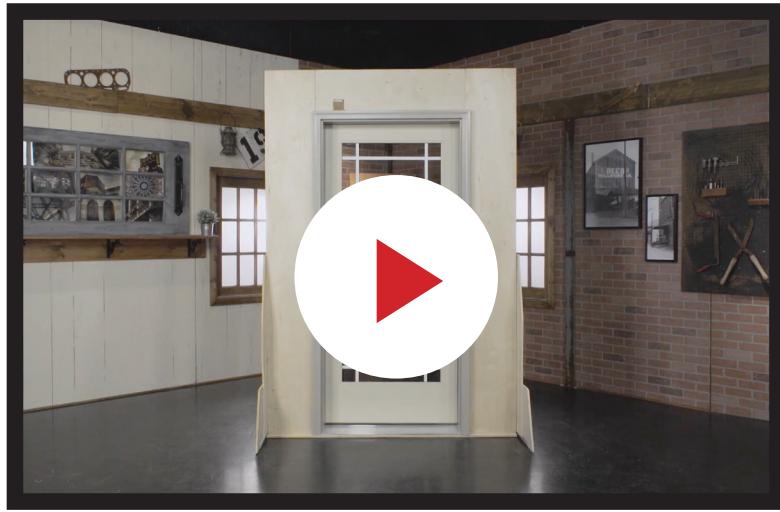

Vea el video de instalación de revestimiento de aluminio en **[reebfinish.com/aluminum-clad](http://reebfinish.com/aluminum-clad)**



**PART # ACINSTALLSL**

Version 2.0.0