





Aluminum Clad Installation Instructions


for a Single or Double Door Unit

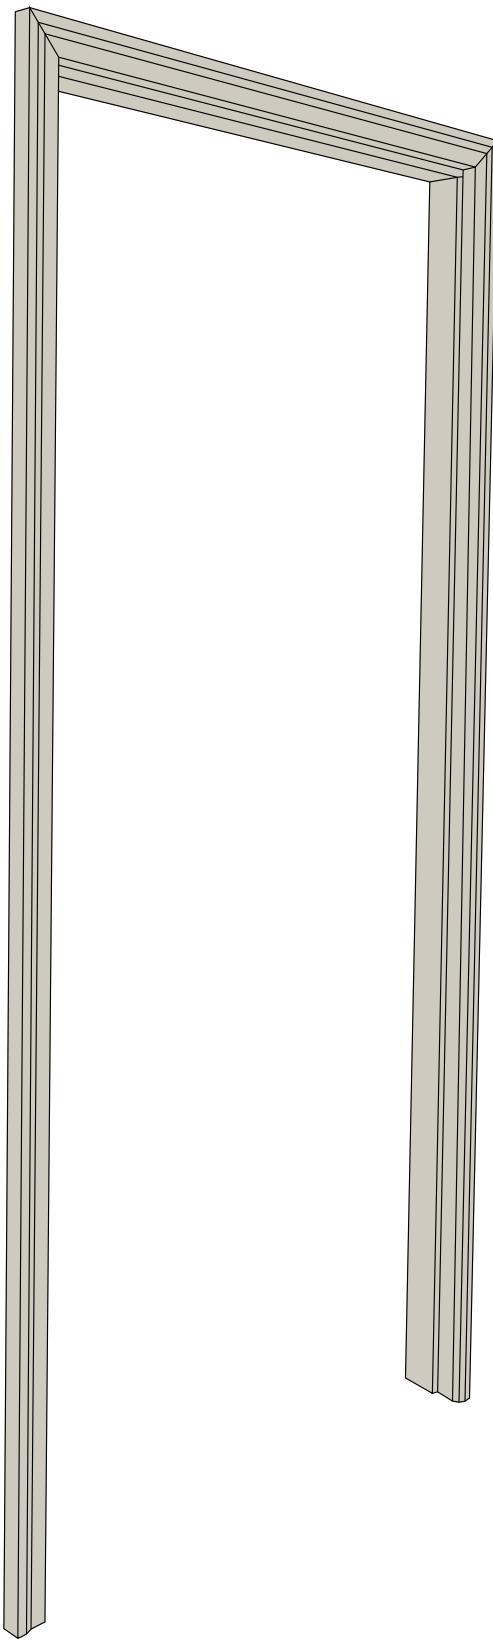


For more information on Aluminum Clad, please visit reebfinish.com/aluminum-clad

Components for Aluminum Clad

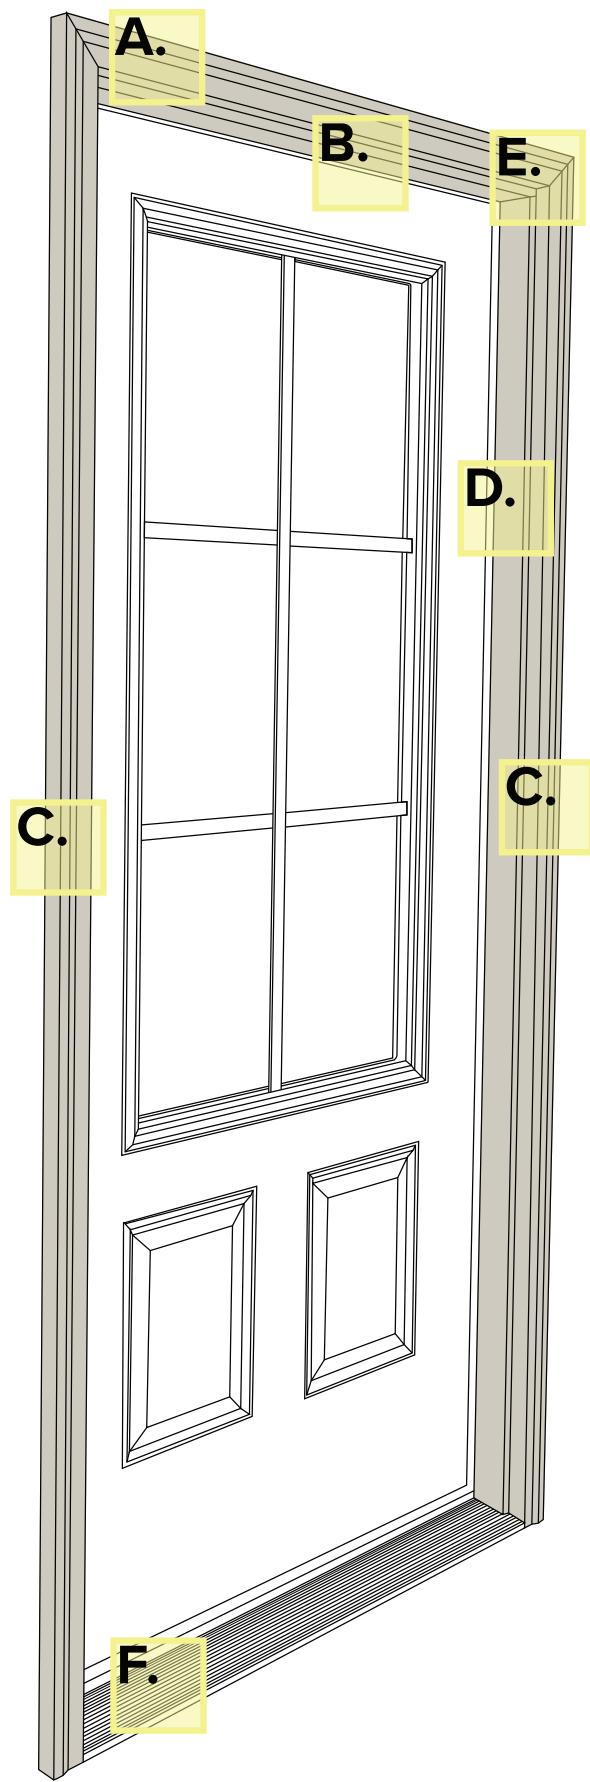


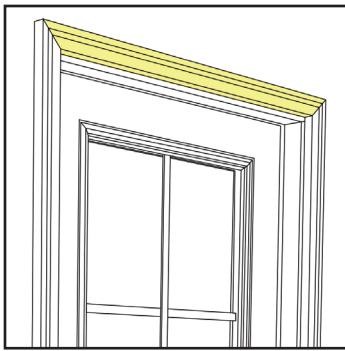


A. Head Brickmould Cover

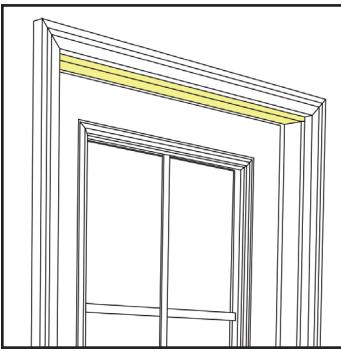


B. Head Jamb Cover

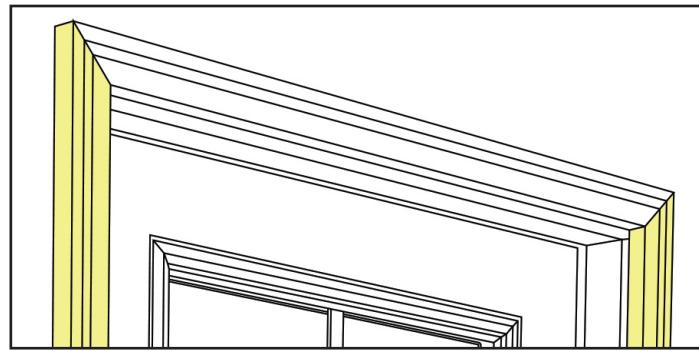


C. Side Brickmould Covers

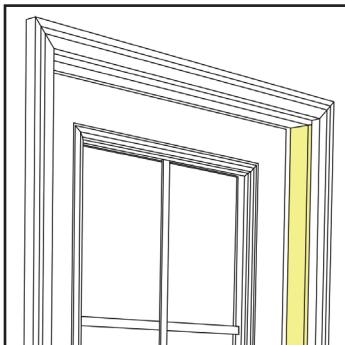


D. Side Jamb Covers

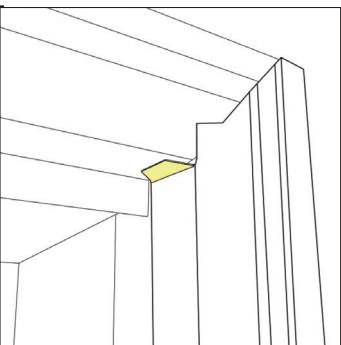


E. Cover Tabs

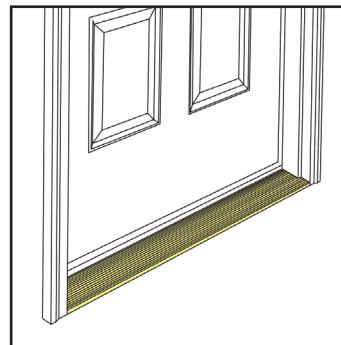

F. Sill

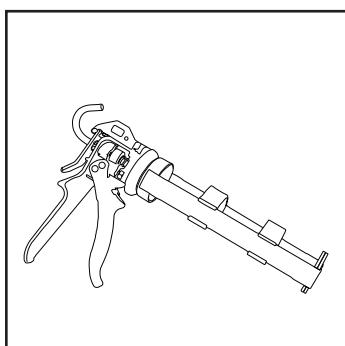

Caulk Gun*

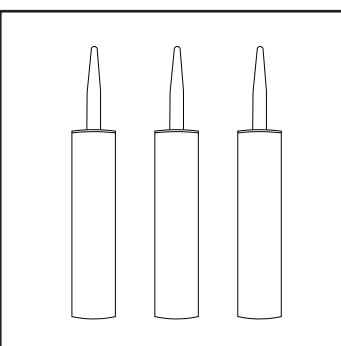

Contractor-Grade Adhesive*
Color-Matched Caulk
Clear Silicone Caulk

* Not Included with Aluminum Clad Kit



Each piece of Aluminum Clad has an individual label on the back side containing a ticket number, clad color, and part number for easy identification when reordering.



CAUTION!

When removing and handling Aluminum Clad, edges are sharp and can cause injury or scratch the surface finish.

1. Removing the Aluminum Clad Covers from the Door Unit

When removing, put all loose Aluminum Clad in a safe place away from foot traffic or potential damage.

- A.** Remove the head brickmould cover.



- B.** Remove the left and right brickmould covers.



- C.** Open the door and remove the door jamb cover by pulling the bottom out from behind the weather strip towards the center of the door working towards the top of the unit. Repeat for the other side.



2. Installing the Door Unit into the Rough Opening

- A.** Install the door unit according to the manufacturer's instructions.

- B.** If a screw is needed to secure the head jamb to the rough opening, install it behind the weatherstrip to prevent the screw from bulging the Aluminum Clad and causing damage.



3. Applying the Side Jamb Covers

- A.** Apply a $\frac{1}{4}$ " bead of contractor-grade adhesive in a "wide-S" pattern along the inside length of the door jamb cover.



B. Beginning at the top of the unit, gently tuck the jamb cover behind the weatherstrip moving downward towards the bottom of the unit. Finally press the jamb cover against the door jamb along the length to ensure the adhesive bond to the jamb leg. Repeat for other side.



4. Applying the Side Brickmould Covers

A. Apply contractor-grade adhesive with a $\frac{1}{4}$ " bead in a "wide-S" pattern along the inside length of the brickmould cover.



B. Place the cover over the brickmould, making sure the brickmould cover fits over the jamb cover tabs, and apply pressure from top to bottom ensuring the adhesive bond to the brickmould.



C. Repeat steps **A & B** for the other side.

5. Applying the Head Brickmould Cover

A. Apply contractor-grade adhesive with a $\frac{1}{4}$ " bead in a "wide-S" pattern along the inside length of the head brickmould cover.



B. Align the head brickmould cover with the top corners of the brickmould and set in place over the cover tabs located on the tops of the side brickmould and mullpost covers.



C. Apply pressure across the length of the head brickmould cover to ensure the adhesive bond to the brickmould.



6. Applying Color-Matched Caulk

Before applying caulk, wipe Aluminum Clad with a damp rag and make sure all surfaces are clear of dust and debris.

- A.** Apply color-matched caulk to the jamb, starting at the top corner where the jamb cover meets the brickmould cover and moving in a smooth, constant motion.



- B.** Repeat step **A** for the other jamb cover and head brickmould cover.




7. Applying Clear Silicone Caulk

Before applying silicone caulk, make sure the sill is dry and clear of dust and debris.


- A.** Apply Clear Silicone caulk to all areas where the Aluminum Clad meets the door sill.




Side Brickmould Covers

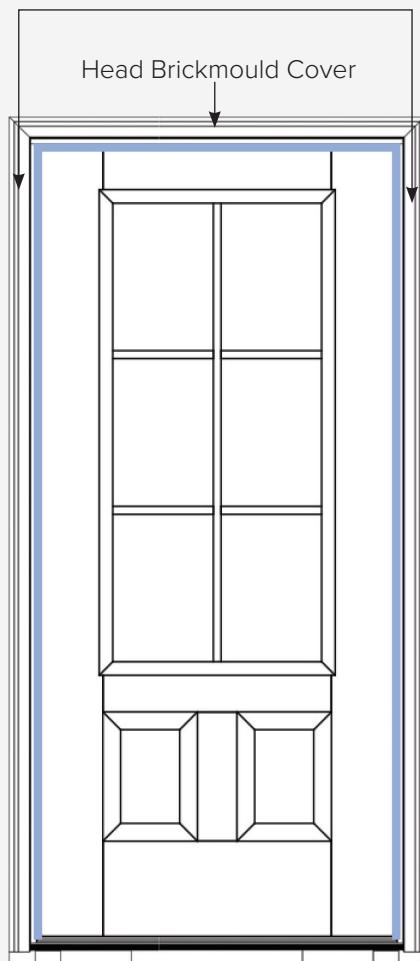


Jamb Covers

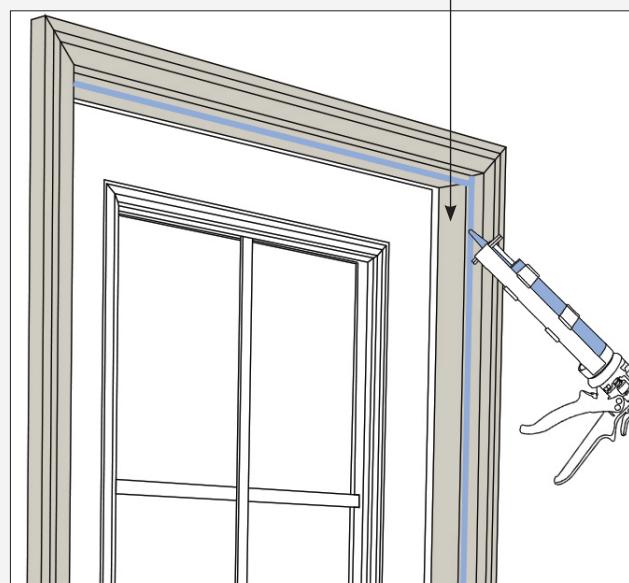


 Color - Matched Caulk

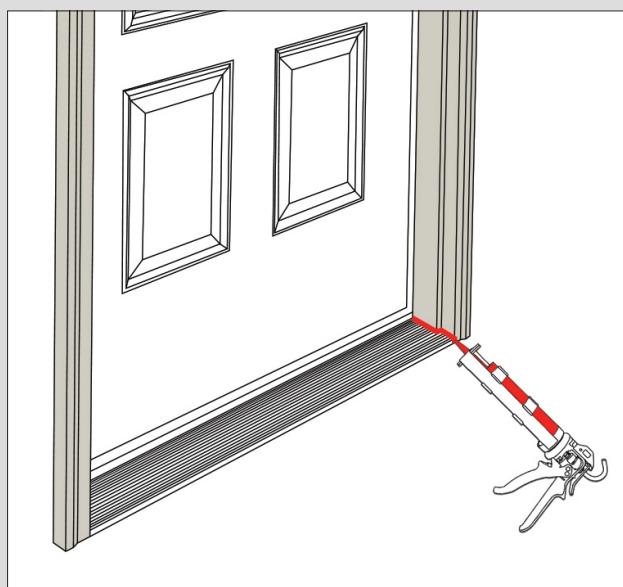

 Clear Silicone Caulk

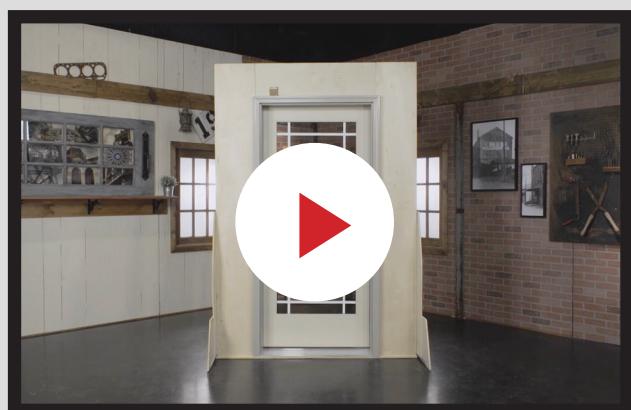

Watch the Aluminum Clad Installation Video
at reebfinish.com/aluminum-clad

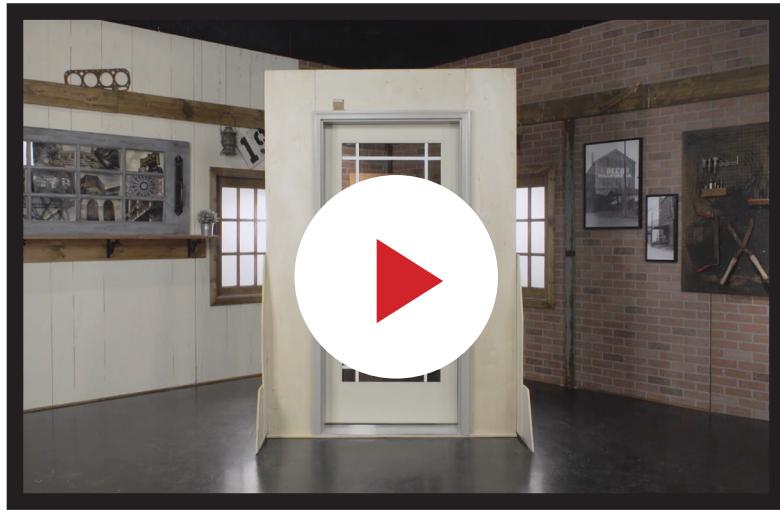

Watch the Aluminum Clad Installation Video
at **reebfinish.com/aluminum-clad**




PART # ACINSTALL

Version 1.0.0




Instrucciones de instalación de revestimiento de aluminio


para una puerta simple o doble

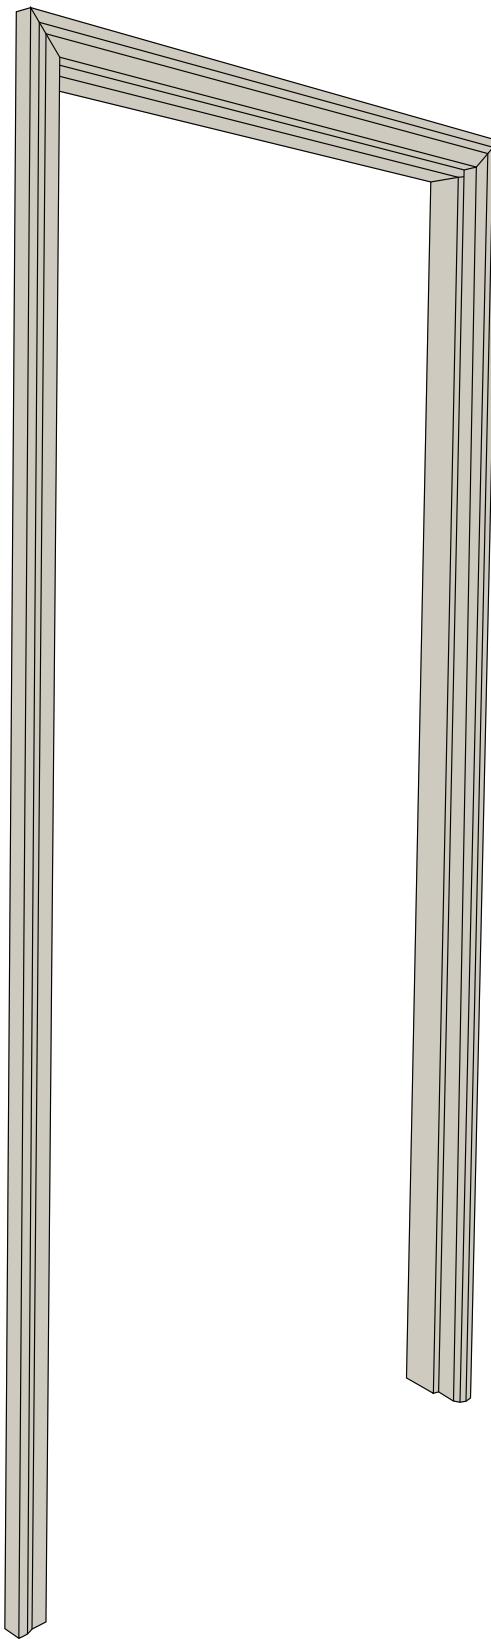


Para obtener más información sobre el revestimiento de aluminio, por favor visite reebfinish.com/aluminum-clad

Componentes para revestimientos de aluminio

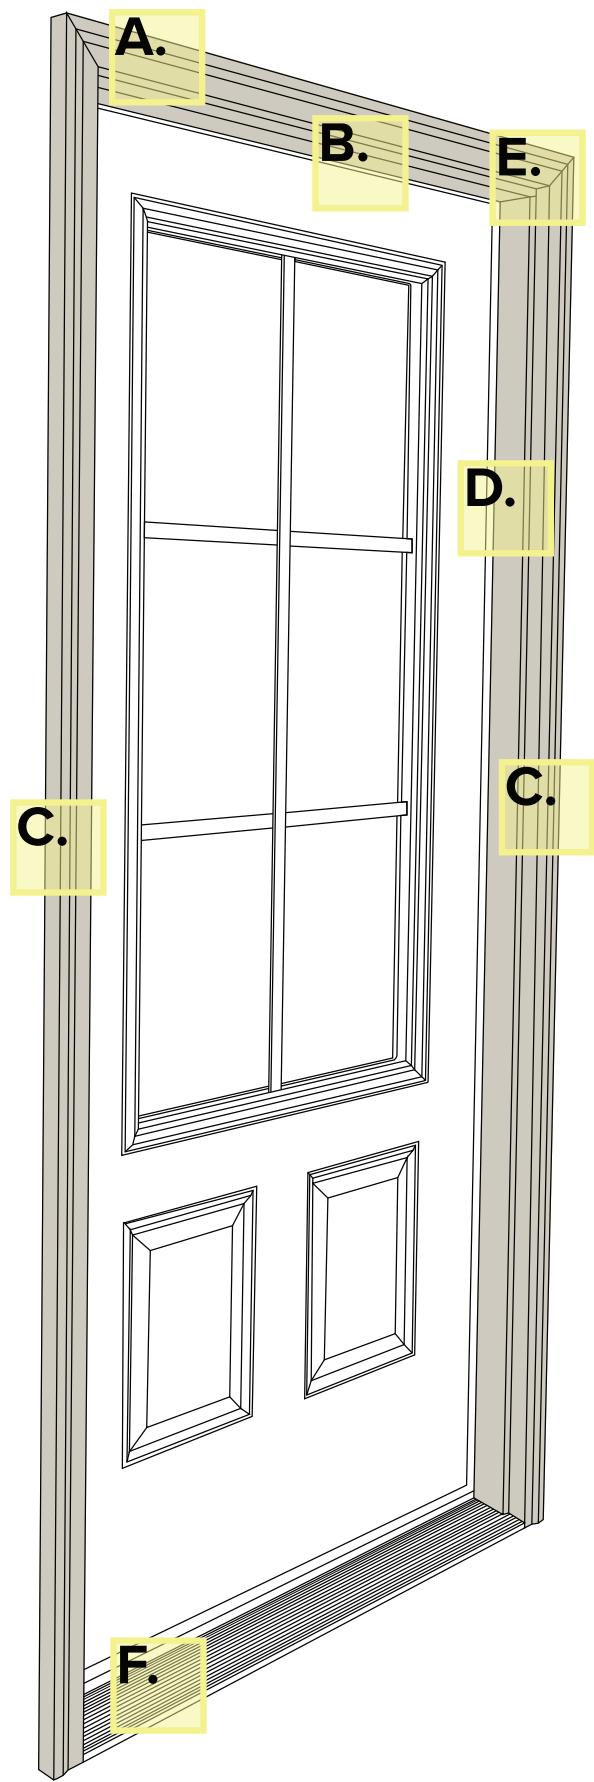


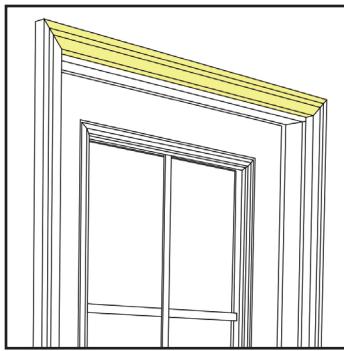


A. Cubierta del perfil superior

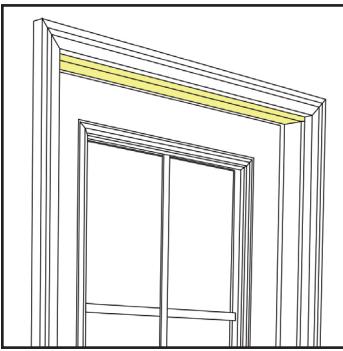


B. Cubierta de la jamba superior

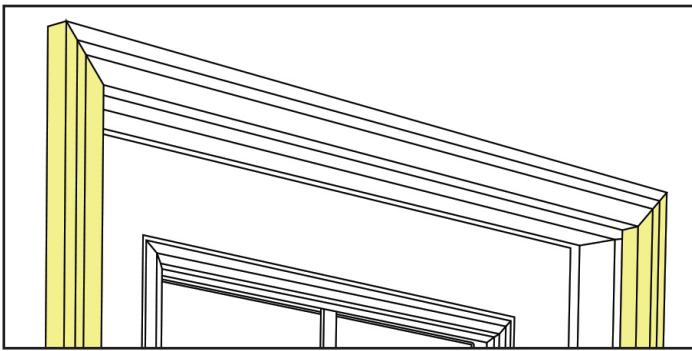


C. Cubiertas laterales del perfil

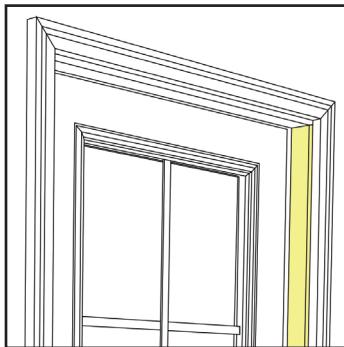


D. Cubiertas laterales de la jamba

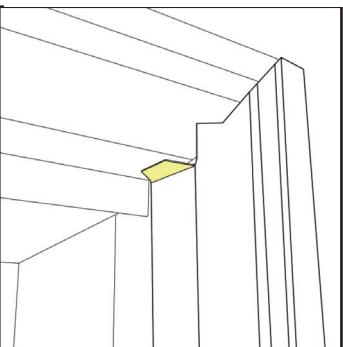


E. Pestañas de la cubierta

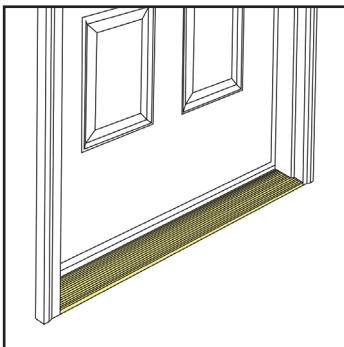

F. Alféizar

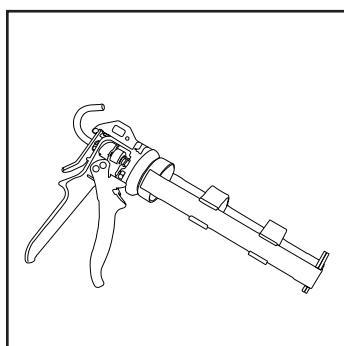

Pistola de masilla*

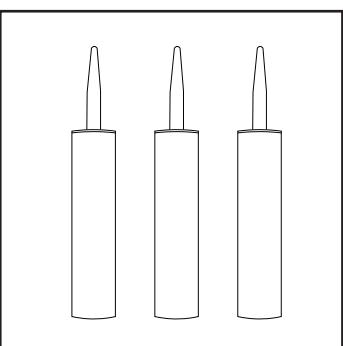

Adhesivo de grado profesional*

Masilla de color al tono

Masilla de silicona transparente

* No incluido con el kit de revestimiento de aluminio



Cada pieza de revestimiento de aluminio tiene una etiqueta individual en la parte posterior que contiene un número de ticket, color del revestimiento y número de pieza para facilitar la identificación al reordenar.



¡PRECAUCIÓN!

Al quitar y manipular el revestimiento de aluminio, los bordes son filosos y pueden causar lesiones o rayar el acabado de la superficie.

1. Extracción de las cubiertas revestidas de aluminio de la puerta

Al retirar, coloque todo el revestimiento de aluminio suelto en un lugar seguro, lejos del tráfico peatonal o de posibles daños.

A. Retire la cubierta del perfil superior.



B. Retire las cubiertas de los perfiles izquierdo y derecho.



C. Abra la puerta y retire la cubierta de la jamba de la puerta tirando de la parte inferior desde detrás del burlete hacia el centro de la puerta, trabajando hacia la parte superior de la unidad. Repita por el otro lado.



2. Instalación de la puerta en la abertura rústica

A. Instale la puerta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

B. Si se necesita un tornillo para asegurar la jamba superior a la abertura rústica, instálela detrás del burlete para evitar que el tornillo sobresalga del revestimiento de aluminio y cause daños.



3. Aplicación de las cubiertas de las jambas laterales

A. Aplique un reborde de $\frac{1}{4}$ "de adhesivo de grado profesional en un patrón de "S amplio" a lo largo de la cubierta de la jamba de la puerta.



B. Comenzando en la parte superior de la unidad, suavemente levante la cubierta de la jamba detrás del burlete moviéndose hacia abajo hacia la parte inferior de la unidad. Finalmente, presione la cubierta de la jamba contra la jamba de la puerta a lo largo de la longitud para asegurar que el adhesivo se adhiera a la pata de la jamba. Repita por el otro lado.



4. Aplicación de las cubiertas de los perfiles laterales

A. Aplique adhesivo de grado profesional con un reborde de $\frac{1}{4}$ " en un patrón de "S amplio" a lo largo de la longitud interior de la cubierta del perfil.



B. Coloque la cubierta sobre el perfil, asegurándose de que la cubierta del perfil se ajuste sobre las pestañas de la cubierta de la jamba y aplique presión de arriba hacia abajo, asegurándose de que el adhesivo se adhiera al perfil.




C. Repita los pasos **A** y **B** para el otro lado.

5. Aplicación de la cubierta del perfil superior

A. Aplique adhesivo de grado profesional con un reborde de $\frac{1}{4}$ " en un patrón de "S amplio" a lo largo de la longitud interior de la cubierta del perfil superior.



B. Alinee la cubierta del perfil superior con las esquinas superiores del perfil y colóquelo en su lugar sobre las pestañas de la cubierta ubicadas en la parte superior del perfil lateral y las cubiertas del poste de soporte.

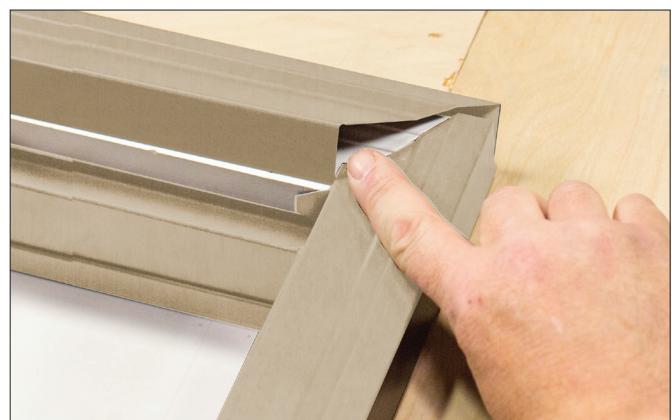


C. Aplique presión a lo largo de la cubierta del perfil superior para garantizar que el adhesivo se adhiera al perfil.



6. Aplicación de masilla de color al tono

Antes de aplicar la masilla, límpie el revestimiento de aluminio con un trapo húmedo y asegúrese de que todas las superficies estén limpias de polvo y restos.

A. Aplique masilla de color al tono en la jamba, comenzando en la esquina superior donde la cubierta de la jamba se encuentra con la cubierta del perfil y moviéndose con un movimiento suave y constante.

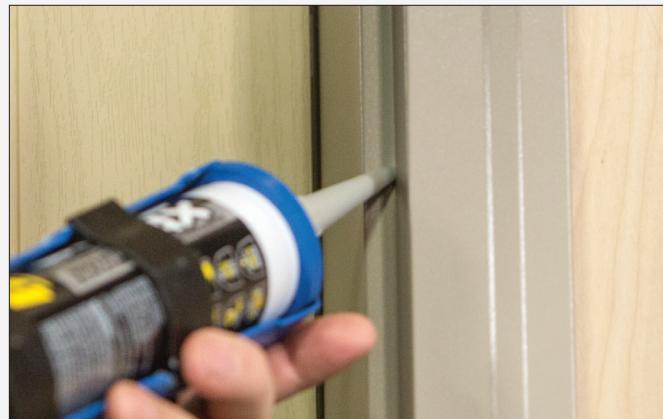

B. Repita el paso **A** para la otra cubierta de la jamba y la cubierta del perfil superior.





7. Aplicación de masilla de silicona transparente


Antes de aplicar la masilla de silicona, asegúrese de que el alféizar esté seco y libre de polvo y restos.

A. Aplique masilla de silicona transparente a todas las áreas donde el revestimiento de aluminio se encuentra con el alféizar de la puerta.




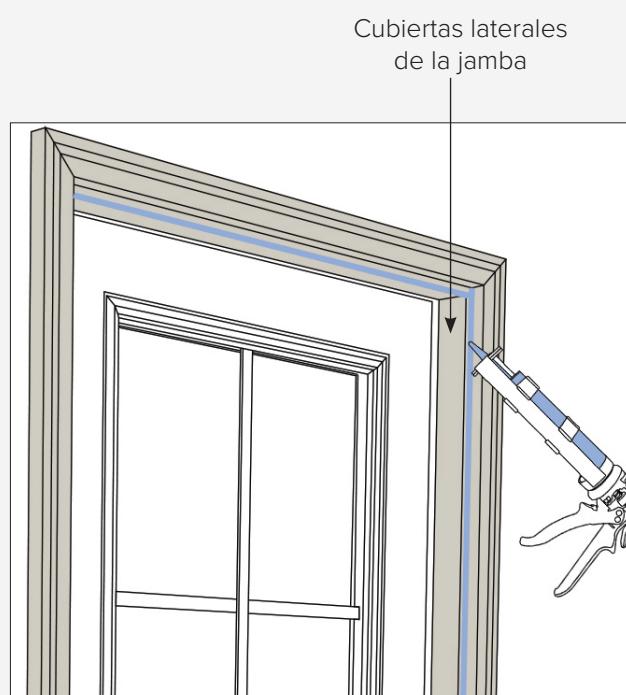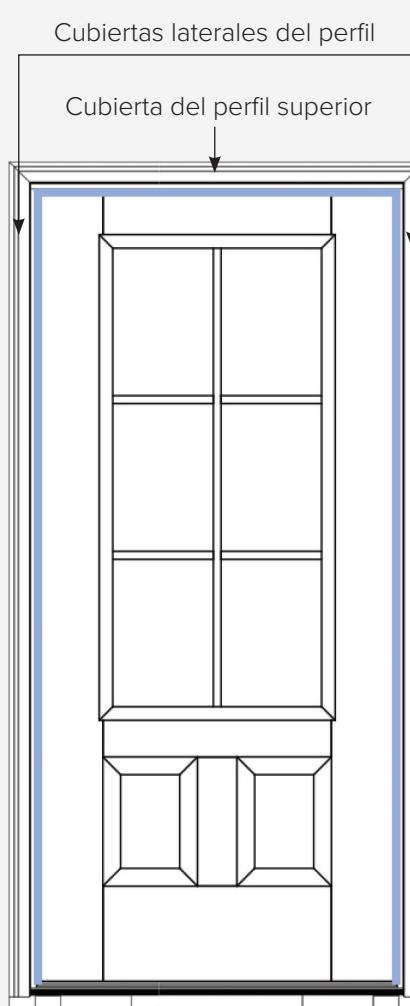


 **Masilla de color al tono**

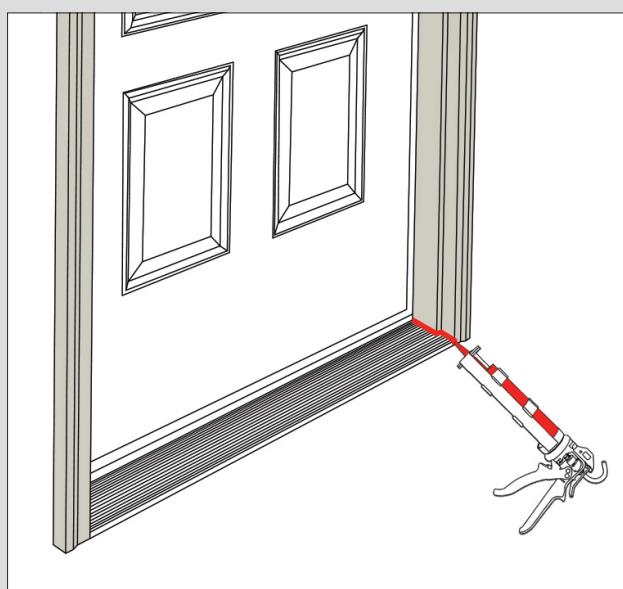

 **Masilla de silicona transparente**

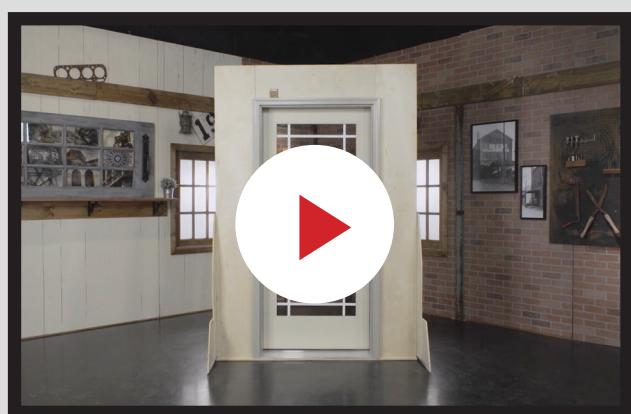

Vea el video de instalación de revestimiento de Aluminio en reebfinish.com/aluminum-clad

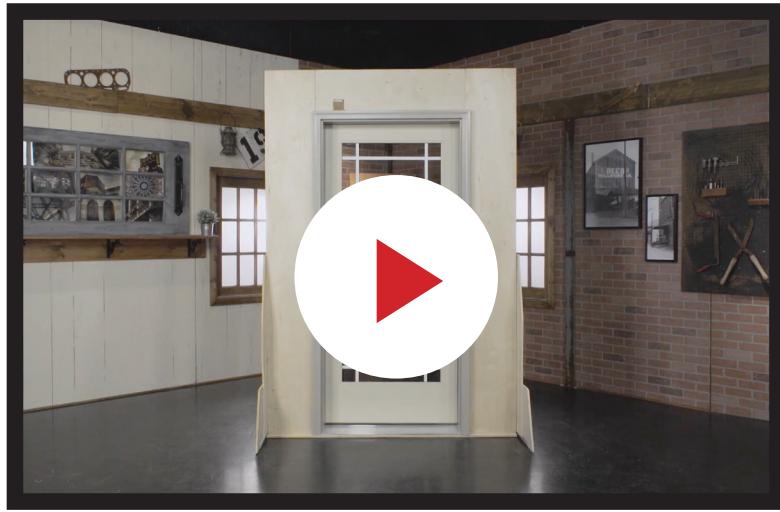

Vea el video de instalación de revestimiento de aluminio en **reebfinish.com/aluminum-clad**



PART # ACINSTALL

Version 2.0.0